


Tutoriel

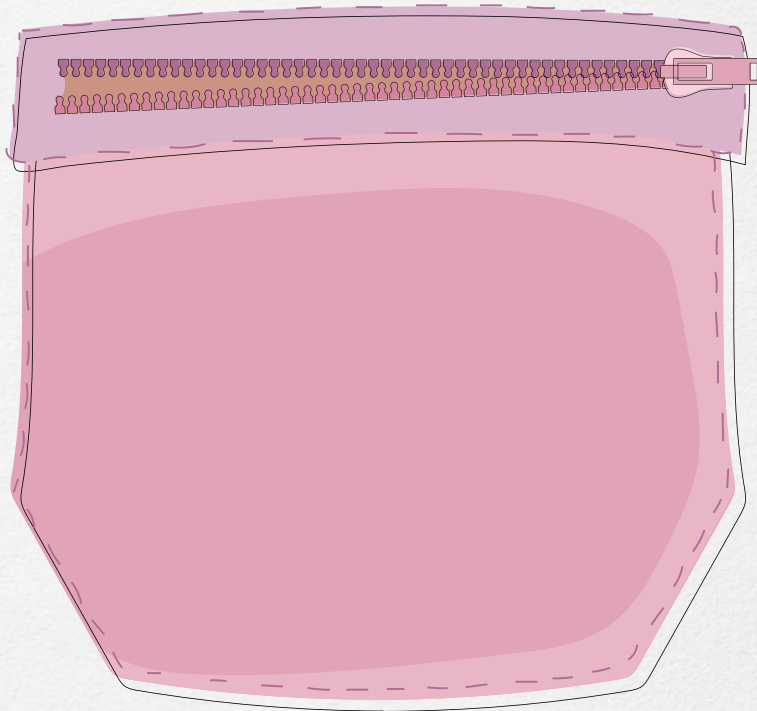

Montage d'une poche zippee

avec une entrée de poche en matière qui ne s'effiloche pas : cuir, simili, vinyle,..

1. Prenez le panneau où vous voulez fixer la poche, endroit visible.

Sur l'envers de l'entrée de poche (= bande de zip), coller du ruban double-face étroit le long des deux bords longs.

Positionner la bande de zip, endroit visible, à la distance indiquée dans les instructions du modèle. Elle tient grâce au double-face.

Coudre le périmètre de la bande de zip à 3mm du bord extérieur, tout autour (tirets rouges).



2. Couper une bande de ruban adhésif de 1 cm de large.

Centrer parfaitement ce rectangle de ruban adhésif sur l'entrée de poche (à droite et à gauche, il doit y avoir un espace de 2 cm.)

Vous pouvez aussidessiner ce rectangle.




3. Sur l'endroit, couper le long du rectangle pour former la fenêtre pour la fermeture à glissière.



4. Couper en même temps l'entrée de poche et le tissu. Sur l'envers, couper uniquement le tissu, un peu plus largement (pour éviter qu'une éventuelle efflochure soit visible sur l'endroit).



5. Mettre l'endroit du zip contre l'envers de la fenêtre (la tirette du zip est du côté endroit du tissu). Centrer le zip dans la fenêtre. Le maintenir à chaque extrémité avec du ruban adhésif.

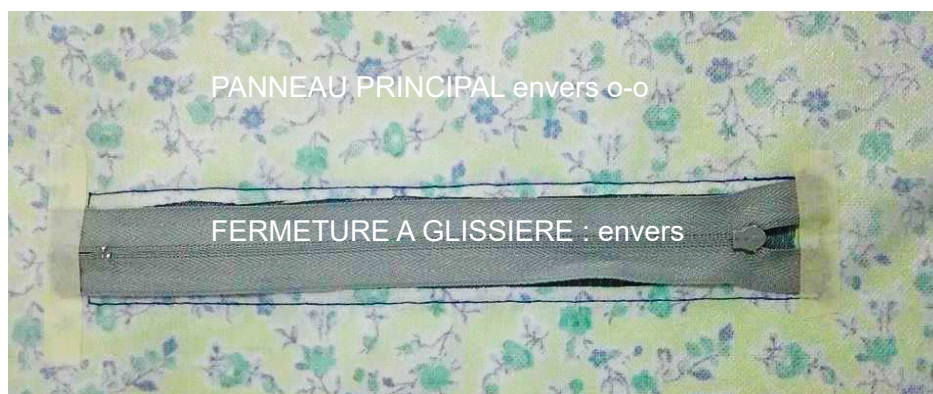

6. Prendre la^o pièce de tissu:
FOND DE POCHE ZIPPEE,
envers visible.

Le centrer à droite et à gauche par rapport à la couture de l'entrée de zip.

Le faire dépasser de quelques millimètres de l'entrée de poche, vers le bas, ce qui va permettre de le fixer avec des épingles pour éviter qu'il glisse


Remarque : il est noté deux fois "haut" sur le FOND DE POCHE car il va être plié à peu près au milieu de sa hauteur et les deux bords notés "haut" se retrouveront finalement fixés à l'entrée de poche quand tout sera fini. Ils seront donc bien en haut de la poche. Le pointillé bleu montre le pli du bas de la poche. Inutile de le tracer : il se fera tout seul lors du montage de cette poche. Donc, si vous avez pris un tissu avec des motifs ayant un sens, les motifs seront vers le haut d'un côté de la poche et vers le bas de l'autre côté... .. mais bon, ce sera très peu visible, puisque caché dans la poche intérieure zippée. Retourner le tout, endroits visibles.




7. Coudre au bas de la fenêtre, le long de la ligne blanche, à 3mm du bord de la fenêtre, mais en dépassant la longueur de la fenêtre, au début buet à la fin de 3 mm.

Pour un plus joli rendu, ne pas faire de points d'arrêt au début et à la fin, mais tirer les fils sur l'envers une fois la couture finie et faire des noeuds.

Remarque : la tirette de la fermeture peut vous gêner. Dans ce cas, ouvrir le zip puis coudre quelques centimètres. Laisser l'aiguille piquée dans l'ouvrage, relever le pied presseur et faire coulisser la tirette vers l'arrière. Baisser le pied presseur et finir la couture. Sur l'envers, retirer les épingles.

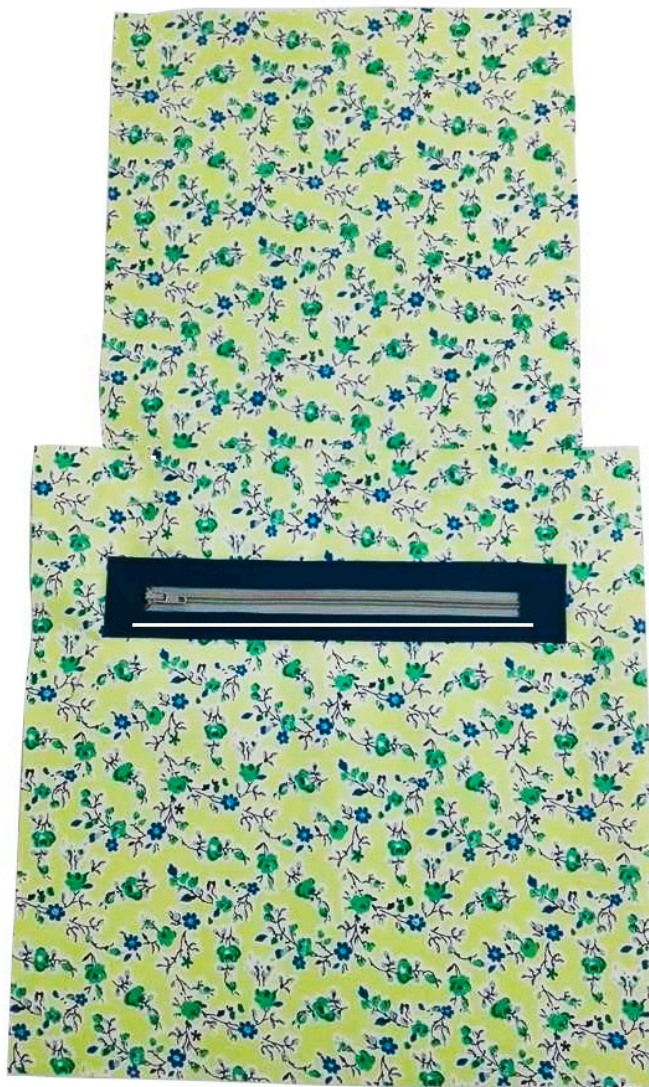

8. Rabattre le fond de poche vers le bas en le dégageant le plus possible du zip. Repasser pour fixer le pli.

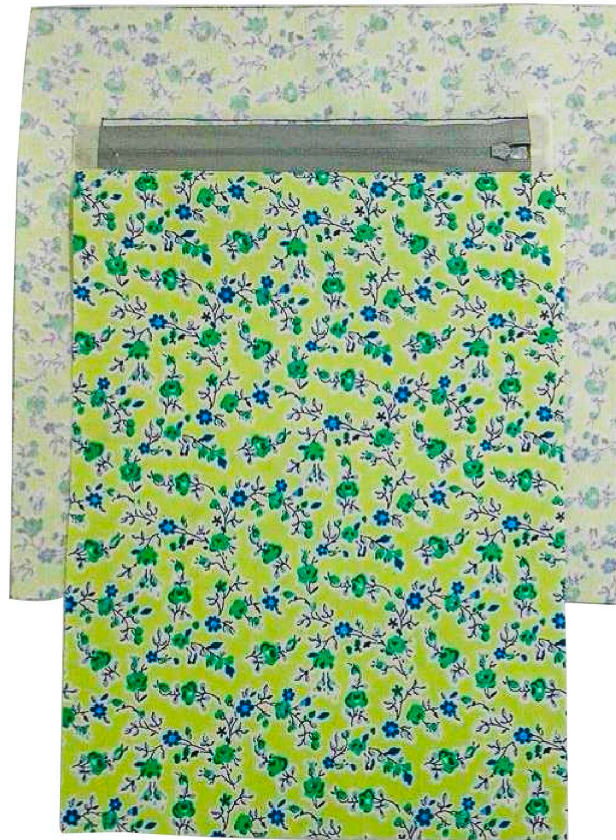


9. Replier le fond de poche vers le haut: la poche se forme toute seule!

Bien le centrer.

x

Faire dépasser la partie supérieure de quelques mm au-dessus de l'entrée de poche pour permettre l'épinglage.

Retourner l'ouvrage sur l'endroit.

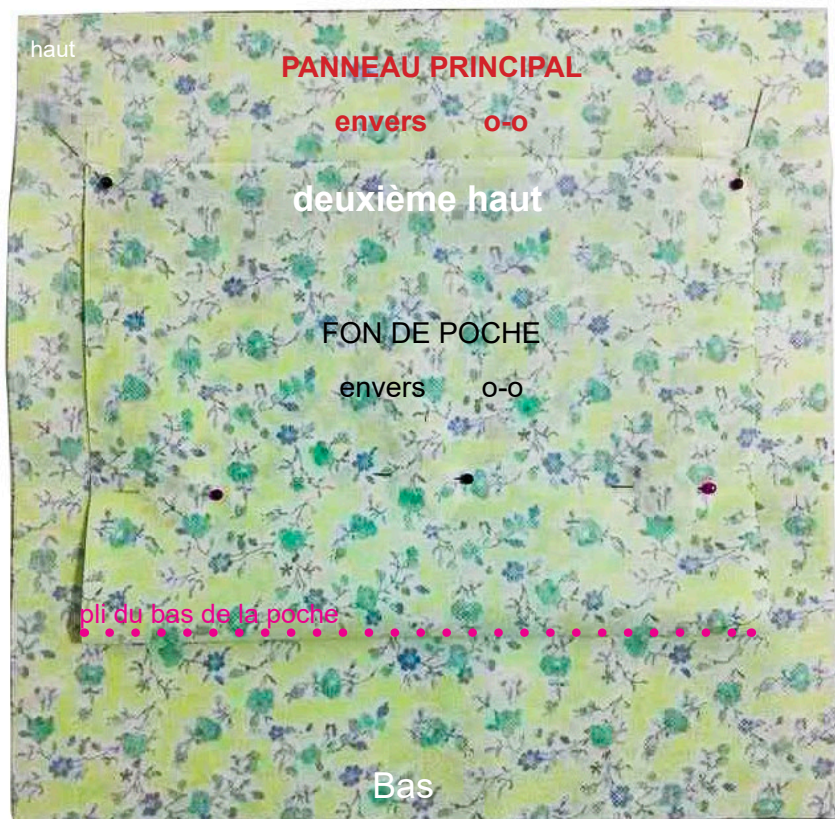

10. Coudre le long des lignes blanches à 3 mm du bord de la fenêtre.

Commencer et finir exactement dans les points de la première couture pour que le tour soit complet.

Déplacer la tirette comme précédemment si elle vous gêne.

Coudre très lentement (avec le volant de la machine à coudre) pour passer par-dessus les dents du zip



11. Coudre les côtés pour fermer la poche (lignes noires).



12. C'est fini ;
Brauo!

