



Postup

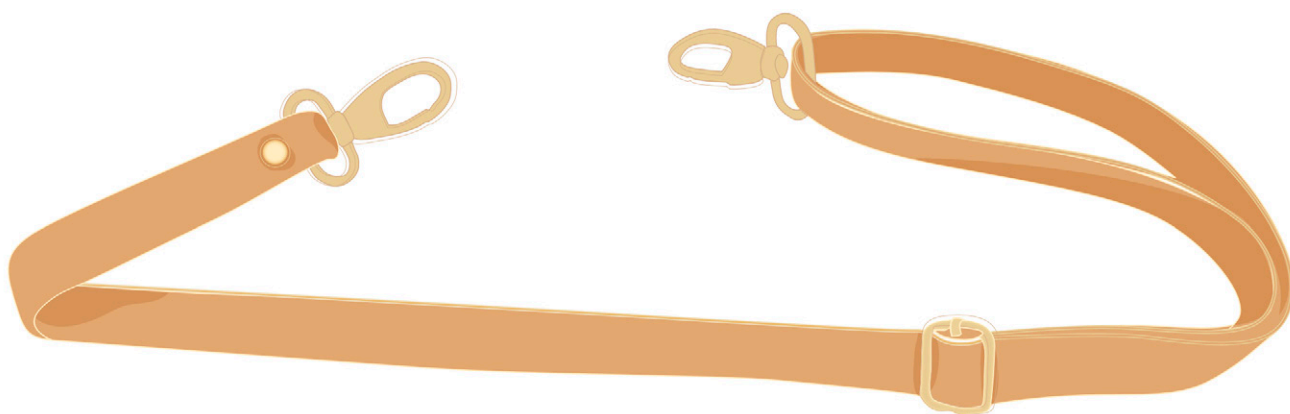

Zkracovací popruh,
odjímetelný

1. Dlouhé okraje popruhu složíme ke středové lince, poté složíme ještě jednou. Prošijeme dlouhé strany při kraji, 3 mm (1/8") od hran.

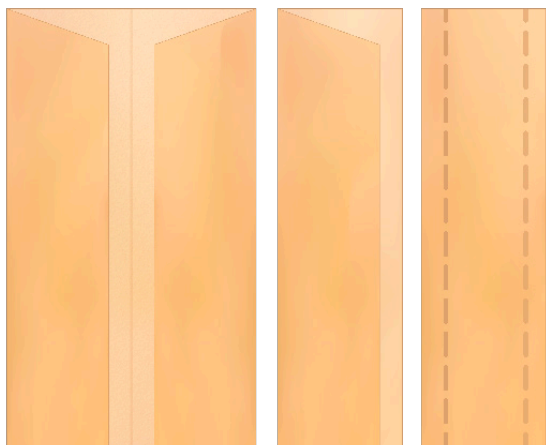


2. Popruh prolékneme přes osičku žkracovací spony, prolékneme přibližně 1-1/2".



3. Konec popruhu založíme přes osičku a uchytíme kolíčkem.



4. Můžete prošit u rovné trase, případně prošit do čtverečku.

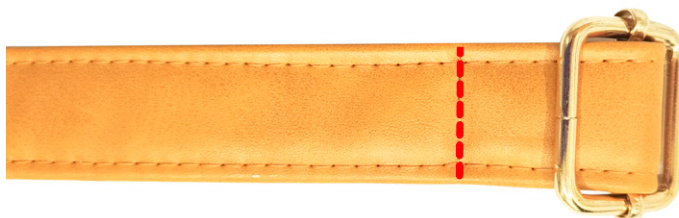

5. K horní, lícové straně popruhu nyní naulékáme karabinu.




6. Konec popruhu nyní prolékneme zkracovací sponou. Nejprve prolékneme zespodu unějšího okraje zkracovací spony, vedeme nad středovou osičkou a poté opět spodem druhého okraje spony.



7. Na závěř nasuneme karabinu k uvolnému konci popruhu.



8. Zložíme a prošijeme.

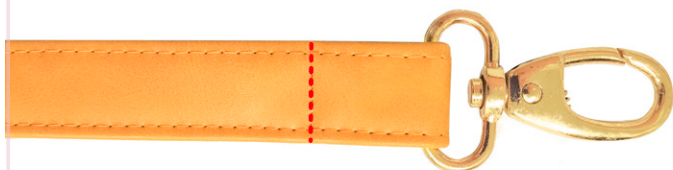

9. Pro posílení nosnosti usadíme nýty. FINISHED.

